

HAL

Алюминиевая полностью складная крышка для кузова пикапа





Инструкция на youtube




Ссылка для скачивания данной инструкции

Если у вас возникнут вопросы с установкой или качеством продукции звоните по телефону


8 499 685 45 59

8 925 670 52 51  

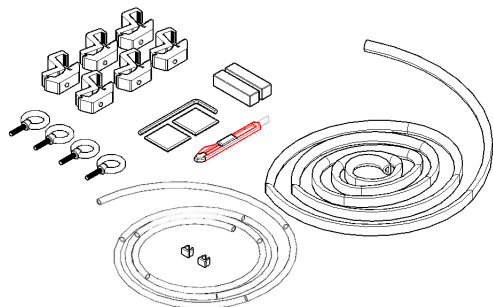

- Крышка в сборке – 1 шт.
- Направляющие – 2 шт.
- Струбины с болтом и гайкой – 6 шт.
- Салфетка обезжиривающая – 3 шт.
- Нож канцелярский – 1 шт.
- Шланг сливной 6/9 – 2,4 м.
- Уплотнитель на кузов 1,6 м.
- Уплотнитель на крышку-отбойник – 2 шт.
- Клипса шланга – 2 шт.
- Инструкция – 1 шт.


1

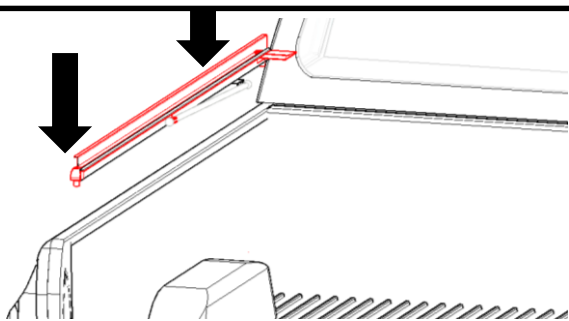

Установить направляющую.


Перед установкой направляющих, установите в них сливной шланг. Шланг отрезается по месту

2

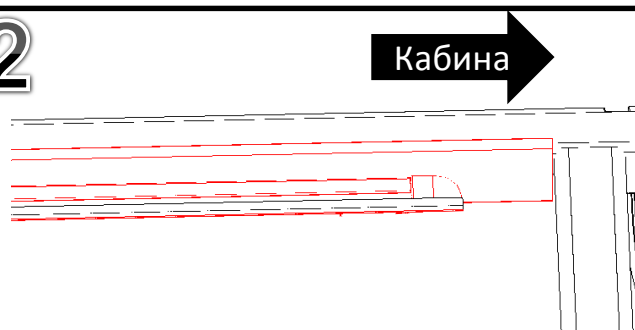


Продвинуть направляющую к кабине


3

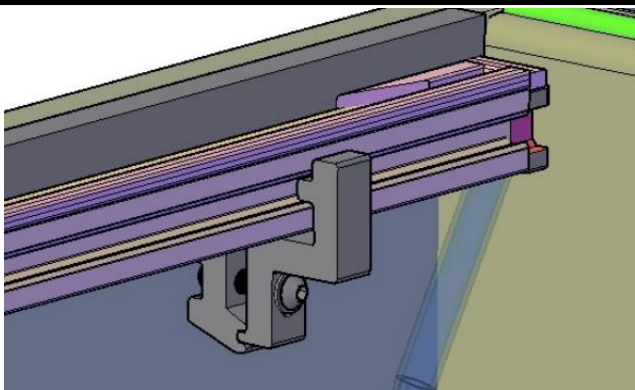

Закрепить направляющую на три струбины, направляющая должна плотно прилегать к кузову. При затягивании струбин, придерживайте их рукой в ровном положении.

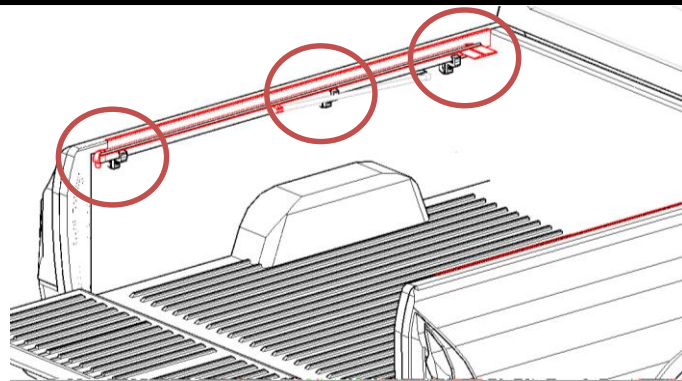


4

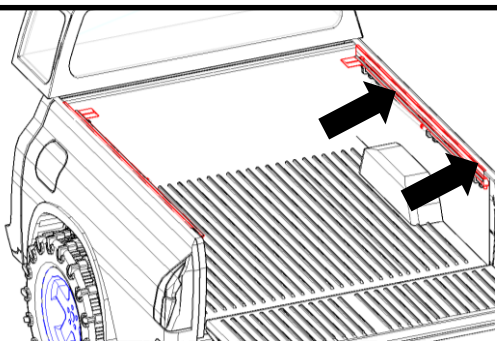

Закрепить вторую направляющую аналогичным способом

5

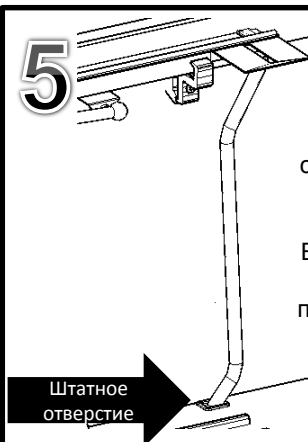


Слив у кабины. Установить второй конец в штатное отверстие, предварительно обрезав шланг нужной длины.

Представлено схематичное изображение сливного отверстия в кузове. Отверстие в кузове конкретно на Вашем авто, устанавливается по месту.

Если в кузове установлен пластиковый вкладыш и демонтаж вкладыша невозможен, требуется просверлить отверстие в вкладыше диаметром 9 мм, и установить в него сливной шланг.


В каждом кузове автомобиля, предусмотрены сливные отверстия

6

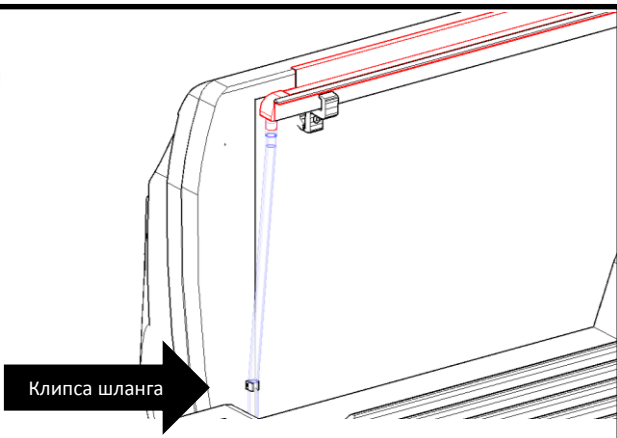

Слив у борта. Второй конец шланга вывести в зазор между кузовом для фиксации использовать клипсу шланга.

7

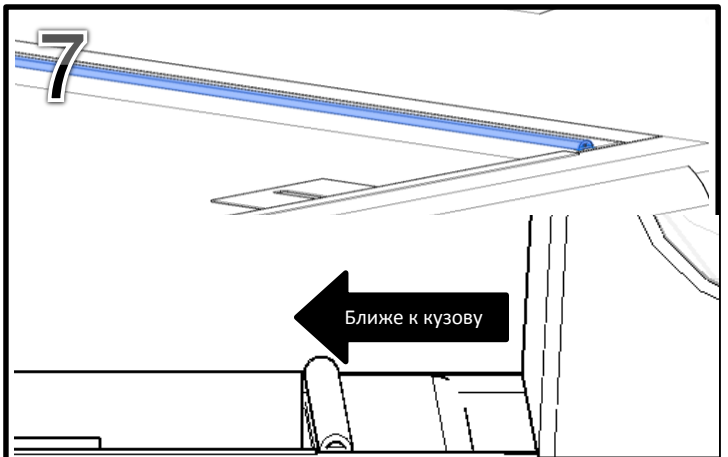


Наклеить уплотнитель у кабины, предварительно обезжирив поверхность. Уплотнитель клеить ближе к борту

8





После установки направляющей наклеить защитную пленку, пленку клеить вплотную к направляющей. Клеить предварительно обезжирив поверхность.

9

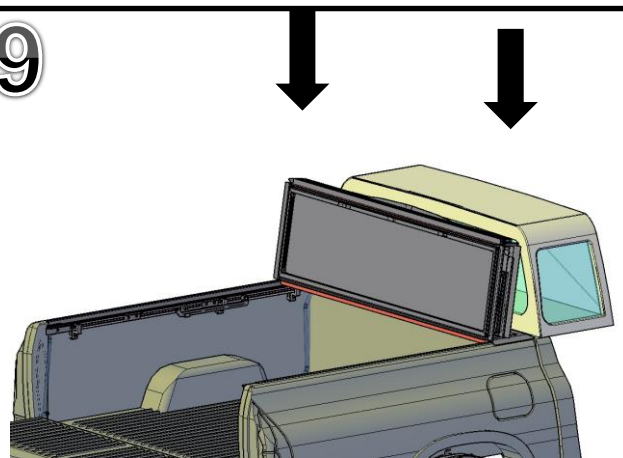


Установить крышку на направляющие

10

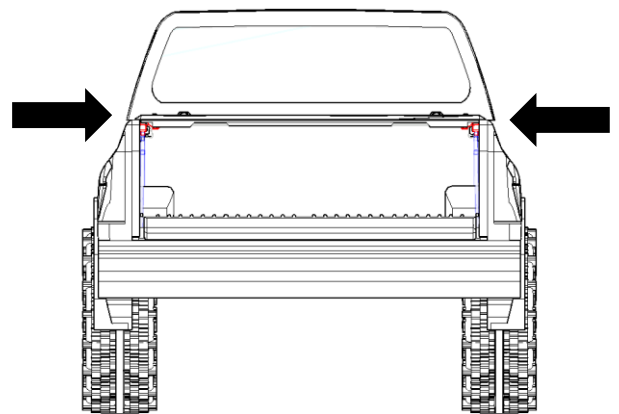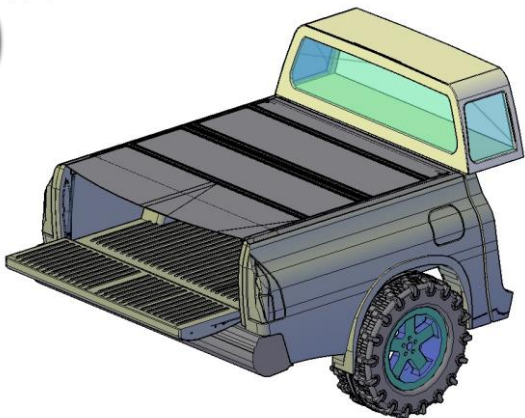


Аккуратно разложить крышку. Проверить расположение крышки необходимо чтобы она стояла ровно относительно кузова

11

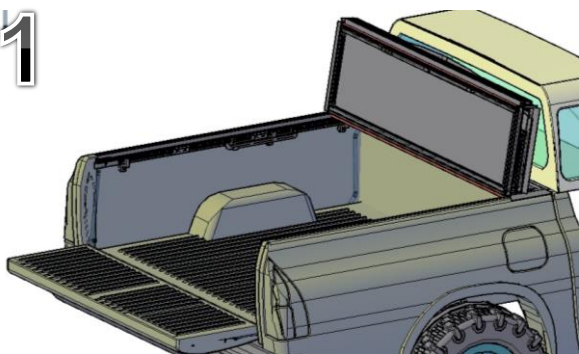


После регулировки аккуратно сложить крышку к кабине, чтоб она не сместилась

12

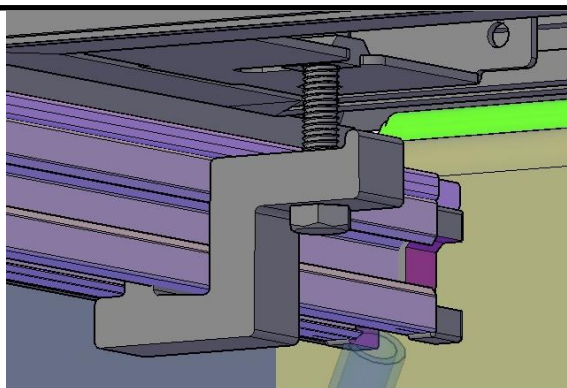


Закрепить крышку у кабины, как показано на примере

13

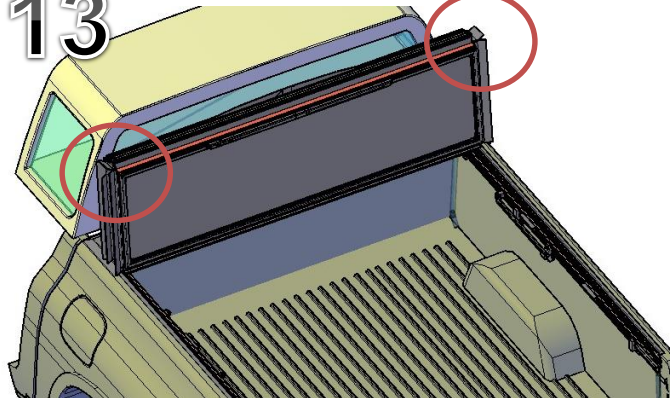


Наклеить уплотнитель на крышку в месте соприкосновения крышки и кабины, предварительно обезжирив поверхность

14

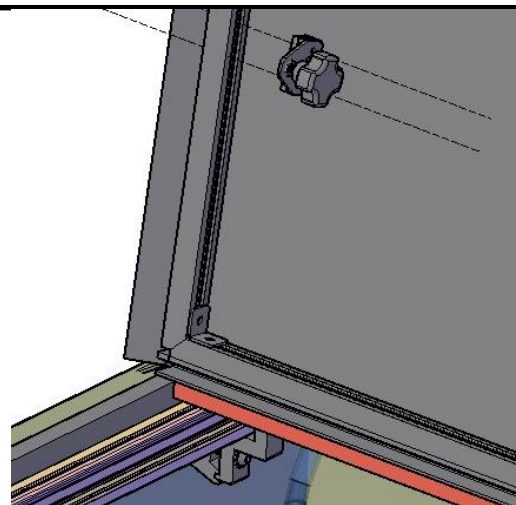


Установить кронштейн под упор

15

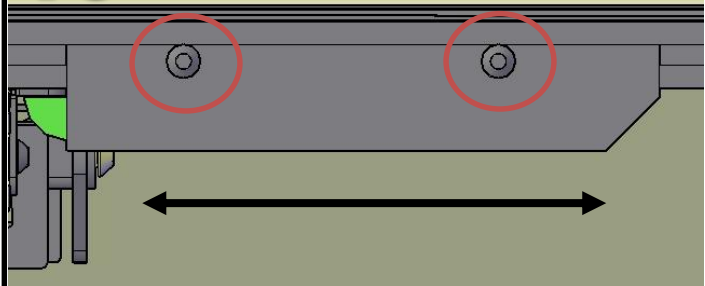

В случае если требуется регулировка замков, необходимо ослабить 2 винта.

Регулировка

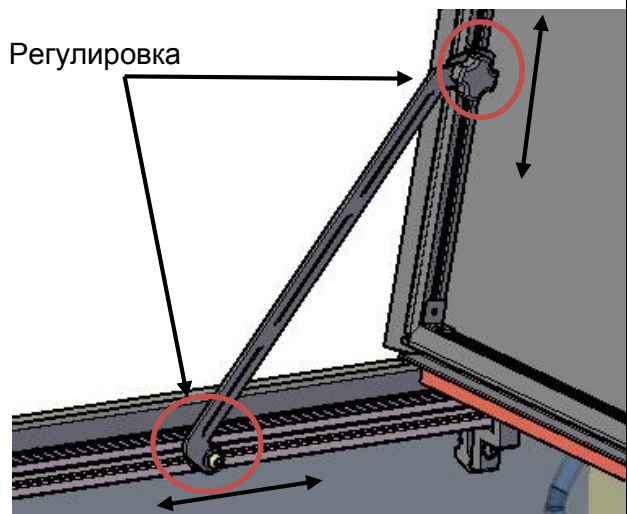

Совместить упор с кронштейном упора, установить таким образом, чтоб при складывании крышки они не упирались друг в друга. Когда крышка разложена и уперта в кабину при установке упора, люфтов крышки быть не должно. Упор должен устанавливаться в кронштейн упора «в натяг».